DCP-29



Radio reloj Clock radio Radio-réveil Rádio-relógio



MANUAL DE INSTRUCCIONES USER MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA

- 1. ADVERTENCIA: Consulte la información eléctrica y de seguridad de la parte inferior del producto antes de instalar o poner en funcionamiento el aparato.
- 2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras, ni se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, encima del aparato.
- 3. ADVERTENCIA: No exponga la batería (una o más pilas o batería) a temperaturas demasiado elevadas, por ejemplo luz solar, fuego u otras fuentes de calor.
- 4. ADVERTENCIA: El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer listo para funcionar.
- 5. El aparato emite radiación láser cuando está abierto y los enclavamientos desactivados. Evite la exposición al rayo láser.



6. Eliminación correcta de este producto. Este símbolo



indica que, en la UE, este producto no se debe eliminar junto con los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud pública debidos a residuos no controlados, haga un reciclaje responsable para favorecer la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Podrá hacerse cargo del producto y destinarlo a un reciclado seguro para el medio ambiente.

- 7. No coloque sobre el aparato fuentes de llama, por ejemplo, velas encendidas. 8. Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas
- 9. Utilice el aparato en condiciones meteorológicas moderadas.
- 10. La información sobre características eléctricas y marcado se encuentra en la parte inferior de la unidad.
- 11. Si utiliza auriculares o cascos con un volumen demasiado alto, puede sufrir pérdida auditiva.
- . 12. El enchufe de la unidad debería quedar inmovilizado o ser fácilmente accesible durante su uso previsto.
- 13. Para desconectar por completo la entrada de corriente, desconecte el enchufe del aparato de la toma de corriente de la pared.

PRECAUCIÓN

Existe peligro de explosión si las pilas se reemplazan incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por otras del mismo tipo o equivalente.



ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.





SÍMBOLO DE UN RELÁMPAGO: Dentro de un triángulo equilátero, pretende advertir al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del producto de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



SIGNO DE EXCLAMACIÓN: Dentro de un triángulo equilátero, se utiliza para indicar que un componente determinado sólo puede ser sustituido por el componente especificado en la documentación por motivos de seguridad.

La etiqueta siguiente, fijada en la unidad, enumera el procedimiento correcto para trabajar con el rayo láser:

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT

ETIQUETA DE PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Esta etiqueta se añade para informar que el aparato contiene un componente láser.



SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE RADIACIÓN

Encontrará este símbolo dentro de la unidad para advertir de que el equipo contiene un láser que emite rayos láser de acuerdo con el límite impuesto a los productos láser de clase 1.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. LEA LAS INSTRUCCIONES. Se recomienda leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el aparato.
- 2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES. Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- 3. PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS. Tenga en cuenta todas las advertencias que encontrará en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento. 4. SIGA LAS INSTRUCCIONES. Siga todas las instrucciones de funcionamiento.
- 5. AGUA Y HUMEDAD. No utilice el aparato cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, piscina o en sótanos donde haya humedad.
- 6. VENTILACIÓN. El aparato se debería colocar de manera que su posición no interfiera en su correcta ventilación. No lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación, ni en instalaciones empotradas, como estanterías o armarios que puedan impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
- 7. CALOR. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor. 8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Conecte el aparato a una fuente de alimentación
- que sea del tipo indicado en las instrucciones de funcionamiento o en el propio
- 9. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN. Los cables de alimentación deben tenderse de modo que no puedan ser pisados ni aplastados por objetos situados sobre o contra ellos
- 10. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. Conviene situar una antena exterior alejada de líneas de alta tensión.
- 11. OBJETOS Y ENTRADA DE LÍQUIDOS. Tenga cuidado de que ningún objeto caiga sobre el aparato ni se derramen líquidos que puedan penetrar a través de sus
- 12. ADVERTENCIA SOBRE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. Si la pantalla no funciona correctamente o el aparato no reacciona ante ninguna orden de control, puede ser debido a descargas electrostáticas. Apague y desconecte el aparato. Conéctelo de nuevo transcurridos unos segundos.
- 13. DAÑOS QUE PRECISAN ASISTENCIA TÉCNICA. El aparato deberá llevarse a un servicio técnico cualificado cuando:
 - a. El cable o el enchufe hayan resultado dañados.
 - b. Le haya caído un objeto encima o se haya derramado líquido y haya penetrado en la carcasa del aparato.
 - c. El aparato haya estado expuesto a la lluvia.
 - d. El aparato se hava caído o la carcasa hava resultado dañada.
 - e. El aparato no parezca funcionar normalmente.
- 14. REPARACIONES. El usuario no debería intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Para cualquier otra reparación, póngase en contacto con el personal técnico cualificado.






Notas:


a. Si aparece un error en pantalla o se produce un fallo de funcionamiento, desconecte el cable de CA y extraiga todas las pilas. A continuación, conecte de nuevo la corriente.

SITUACIÓN DE LAS TECLAS DE CONTROL

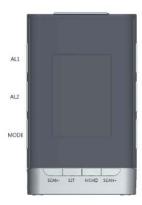



PANTALLA

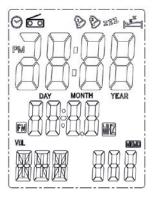



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD con retroiluminación
- Visualización de hora/fecha/día de la semana
- Ajuste de 12/24 horas
- Doble alarma
- Función despertador mediante radio/zumbador
- Función de alarma de repetición
- Función de apagado automático (modo Radio)
- Radio PLL FM
- Preprogramación de 10 emisoras de radio
- Control de volumen, con un total de 16 niveles (por defecto, nivel 6)
- Batería de reserva

TECLAS DE FUNCIONES

- Pulsar para comprobar el estado y el ajuste de la Alarma 1 - AL2: Pulsar para comprobar el estado y el ajuste de la Alarma 2 Para cambiar el modo, Reloj (en espera) > Radio (Radio) Pulsar una vez para bajar la frecuencia de la radio, - MODE:
- SCAN-:
 - Pulsar y mantener pulsado para buscar emisoras de radio (Radio) Pulsar una vez para subir la frecuencia de la radio,
- SCAN+: Pulsar y mantener pulsado para buscar emisoras de radio
- SET: (Reloj) Para configurar el reloj
- MEMO: (Radio) Para ajustar la emisora de radio predeterminada - SLEEP Pulsar para configurar el temporizador sleep (90>60>30>15>0)
- VOL +/-Para subir y bajar el volumen
- SNOOZE/LIGHT:
 - Función de alarma de repetición cuando el modo alarma está activado (Cada pulsación retrasa la alarma 9 minutos más, durante 1 hora)
 - Función de iluminación en estado normal (Pulsar una vez para iluminar la pantalla LCD y activar el proyector de la hora durante 60 segundos)
 - (Pulsar y mantener pulsado para iluminar la pantalla LCD y mantener siempre activado el proyector de la hora, pulsar y mantener pulsado otra vez para volver al estado normal)
- Desplazar para conseguir una imagen proyectada clara de la hora
- IMAGE ROTATING Desplazar para obtener el mejor ángulo de proyección de la

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

- Pulse MODE hasta acceder al modo de visualización del reloj (por defecto, la primera vez que conecte el aparato a la corriente eléctrica, se activará este
- Pulse y mantenga pulsado el botón SET para acceder al modo de ajuste de la hora.



- Pulse SCAN-/SCAN+ para ajustar la hora deseada, pulse SET para confirmar y pasar a la siguiente secuencia de ajuste del reloj: Minutos>Hora>12/24 horas>Año>Mes>Día.

Ajuste de la hora del despertador

- En el modo de visualización del reloi
- Pulse el botón AL1/AL2 para acceder al modo de ajuste de la hora.
- Vuelva a pulsar AL1/AL2 para seleccionar el origen del despertador.
- Secuencia: Desactivado > Radio > Timbre
- Pulse el botón SET para acceder a la hora del despertador.
- Secuencia de ajuste para despertarse con la radio: Minutos > Hora > Emisora de radio > Volumen (La emisora de radio se debe predeterminar antes de utilizar esta función. De lo contrario, se activará la emisora por defecto: 87.5MHz FM).
- Secuencia de ajuste para despertarse con el timbre: Minutos > Hora
- En cualquier momento puede pulsar el botón MODE para volver al modo de visualización del reloj.
- La alarma dura 1 hora.
- La alarma sólo se puede detener pulsando el botón de alarma pertinente (AL1/AL2).
- La alarma volverá a sonar cada 9 minutos tras cada pulsación del botón SNOOZE.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- Pulse el botón MODE para acceder al modo Radio
- * Por defecto, en el primer uso, la radio está en 87.5 FM
- * Memoria de la última frecuencia de radio
- Pulse una vez SCAN-/SCAN+ para seleccionar la frecuencia de radio. Pulse y mantenga pulsado para buscar automáticamente emisoras de radio.
- Una vez seleccionada la emisora de radio, pulse y mantenga pulsado el botón MEMO para acceder al modo de preprogramación de la emisora de radio. A continuación, pulse SCAN-/SCAN+ para seleccionar el número de la emisora y pulse de nuevo MEMO para confirmar.
- Repita el procedimiento anterior para guardar más emisoras de radio (un máximo de 10).

Escuchar una emisora de radio preprogramada

En modo Radio, pulse el botón MEMO para seleccionar la emisora de radio preprogramada que desee. Vuelva a pulsar MEMO para pasar a la siguiente emisora preprogramada.

FUNCIÓN DE ALARMA DE REPETICIÓN/ILUMINACIÓN

Durante el tiempo para despertarse, pulse una vez el botón SNOOZE/LIGHT para desactivar temporalmente la alarma. Transcurridos unos 9 minutos, la alarma sonará de nuevo. El ciclo se repetirá cada vez que pulse el botón SNOOZE / LIGHT. La duración máxima de la alarma es de 1 hora.

Nota:

Cuando pulse el botón SNOOZE / LIGHT, se activarán la retroiluminación y la proyección del reloj, y se desactivarán automáticamente transcurrido 1 minuto.



Pulse y mantenga pulsado SNOOZE/LIGHT para mantener activadas la retroiluminación y la proyección del reloj, y vuelva a pulsar y mantener pulsado el botón para volver al estado normal.

PROYECTOR

- Desplace el FOCUS para obtener una imagen proyectada clara de la hora.
 Desplace el IMAGE ROTATING para obtener el mejor ángulo de proyección de la hora.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Esta función se utiliza para apagar automáticamente la radio.

En modo Radio, pulse el botón SLEEP para ajustar la hora de apagado en minutos (90 > 60 > 30 > 15 > 0). La radio se pondrá ahora en marcha y se apagará automáticamente cuando se alcance la hora de apagado.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de radio: FM - 87.5 - 108MHz Antena: Cable de antena externa Salida: 500 mW Máx Altavoz: 50 mm, 8 ohm x 1

Entrada 230v 50Hz Potencia necesaria:

Batería de reserva del reloj – DC3V, 1 x CR2032 (batería incluida)

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que toda la información incluida en este manual es correcta, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Por medio de la presente Flamagas SA declara que el producto DCP-29 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de: la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección:

www.electronicaflamagas.com

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implican la pérdida automática de la garantía. Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.



USER MANUAL



WARNING

- 1. WARNING: Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- 2. WARNING:To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- 3. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 4. WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.
- 6. Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable

reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

- 7. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 8. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- 9. Use of the apparatus in moderate climates.
- 10. The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
- 11. Excessive sound pressure from earphone and headphones can cause hearing
- loss.
 12. The mains plug of unit should be obstructed or should be easily accessed during intended use.
- 13. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.

CAUTION Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type



TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.





LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of

sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to



EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL -This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.



WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.





SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. READ INSTRUCTIONS. All the safety and operating instructions should be read
- before the appliance is operated.

 2. RETAIN INSTRUCTIONS. The safety and operating instruction should be retained for future reference.
- 3. HEED WARNINGS. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. FOLLOW INSTRUCTIONS. All operating instructions should be followed.
- 5. WATER AND MOISTURE. The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.
- 6. VENTILATION. The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation
- openings.
 7. HEAT The appliance should be situated away from heat sources such as radiators,

 """ a ladiag amplifiers) that produce heat. stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.


 8. POWER SOURCE. The appliance should be connected to power supply only of the
- type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 9. POWER CORD PROTECTION. Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
- 10. POWER LINES. An outdoor antenna should be located away from power lines.
 11. OBJECT and LIQUID ENTRY Care should be taken so that objects do not fall and
- liquids are not spilled into the enclosure through openings.


 12. ESD WARNING. The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.
- 13. DAMAGE REQUIRING SERVICE The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

 - a. The power-supply cord or plug has been damaged.
 b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
 - c. The appliance has been exposed to rain.
 - d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
 - e. The appliance does not appear to operate normally.
- 14. SERVICING The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel


a. If an error display or malfunction occurs, disconncet the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.



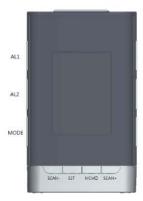

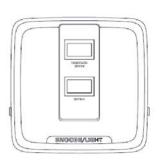

DISPLAY

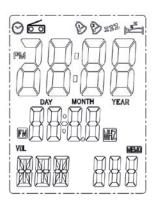





FEATURES

- LCD display with backlightClock/Date/Weekday display
- 12/24 Hours display setting
- Dual Alarm Wake up by Radio/Buzzer SNOOZE function
- Sleep Function (Radio mode)
- PLL FM Radio
- 10 Radio Preset Station
- Volume Control. Total 16 levels (defaulted at level 6 at the beginning)
- Button Cell battery backup

FUNCTION KEY

- AL1: Press for checking Alarm1 status & Alarm1 setting - AL2: Press for checking Alarm2 status & Alarm2 setting For Changing mode, Clock (standby) > Radio (Radio) Press once Radio frequency down, Press & hold for radio station searching (Radio) Press once for Radio frequency up, Press & hold for radio station searching - MODE: - SCAN-:
- SCAN+:
- SET: (Clock) For clock setting
- MEMO: (Radio) For setting the preset radio station Press for sleep timer setup (90>60>30>15>0) Volume level UP/DOWN - SLEEP
- VOL +/-
- SNOOZE/LIGHT:
 - Snooze function when in alarm mode (Each press for repeating alarm every 9 minutes, last for 1 hour)
 - Light function when in normal state (Press once for LCD backlight and Time Projector ON for 60 seconds) (Press & hold for LCD backlight and Time Projector always ON, then press & hold again for return to normal
- state)
 FOCUS: Scroll to have a clear time projection image
- IMAGE ROTATING Scroll to have the best angle for time projection

CLOCK OPERATION

- Time Setting
 Press MODE until you enter the Clock Display Mode (defaulted at Clock Display Mode when you first connect with Electricity)
- Press & hold the SET button to enter Time Setting Mode
- Press SCAN-/SCAN+ to set the desire time, press the SET button to confirm and for next setting
- Clock Setting sequence: Minutes>Hour>12/24 hr>Year>Month>Day



Alarm Time Setting

- In Clock Display Mode
- Press AL1/AL2 button to enter the Alarm Time Setting Mode.
- Press AL1/AL2 once again to select the alarm sound source.
- The sequence: Off > Radio > Buzzer

- Press the SET button to enter the Alarm Time
The Setting sequence for wake up by Radio: Minutes > Hour > Preset radio station
number > Volume (Radio preset station must be set before using this function. Otherwise, alarm will only wake up to the default station at FM 87.5MHz)

The Setting sequence for wake up by Buzzer: Minutes > Hour

- Press the MODE button any time return to Clock Display Mode.
- Alarm last for 1 hour
- Alarm only available to stop by pressing the related alarm button (AL1/AL2)
- Alarm restart every 9 minutes after each press of SNOOZE

RADIO OPERATION

- Press MODE button to enter Radio Mode
- * default at FM87.5 when first use
- * Last radio frequency memory
- Press SCAN-/SCAN+ once for radio frequency selection. Press & hold for auto radio station searching.
 Once the radio station been selected. Press & hold MEMO button to enter the
- Preset Radio Station Mode. Then press SCAN-/SCAN+ to select the desire preset station number. Then press MEMO again to confirm.
- Repeat the above procedures to store more radio stations (maximum 10 preset radio stations).

Listening to the radio by preset station

In Radio Mode, press the MEMO button to select the desired preset radio station. Then press MEMO button again for the next preset station.

SNOOZE/LIGHT FUNCTION

 During the wakeup time, press the SNOOZE/LIGHT button once to temporarily turn off the alarm. After approximately 9 minutes the alarm will sound again. The cycle will repeat when the SNOOZE / LIGHT button is pressed again. Alarm max

- When pressing the SNOOZE / LIGHT button, the panel backlight and projection
- clock will turn on, and will turn off automatically after 1 minute.

 Press and hold SNOOZE/LIGHT for backlight and projection clock always ON, then press and hold again for back to normal

- Scroll the FOCUS for tuning the clear time projection image
- Scroll the IMAGE ROTATING for tuning the best time projection angle





SLEEP FUNCTION

The sleep function is used for automatic switch-off of the Radio

- In Radio Mode, press the SLEEP button to set the sleep time in minutes (90 > 60 > 30 > 15 > 0). The radio will now play and switch off automatically when reach the sleep time.

SPECIFICATIONS

Radio Frequency: FM – 87.5 – 108MHz Antenna: External Antenna Wire

Output: 500mW Max.

Speaker: 50mm, 80hm x 1 Input 230v 50Hz

Power Required:

Clock backup – DC3V, 1 x CR2032 battery (battery included)

While every effort has been made to ensure all information contained in this manual is correct, design and specifications are subject to change without notice.

STATEMENT OF COMPLIANCE:

Flamagas SA hereby declares that the DCP-29 product complies with the requisites and basic safety requirements of: Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

For a full copy of the statement of compliance please see: www.electronicaflamagas.com

GUARANTEE

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice. Flamagas S.A. exclusive importer.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

- 1. AVERTISSEMENT: Consultez l'information électrique et de sécurité de la partie inférieure du produit avant d'installer ou de mettre en marche l'appareil.
- 2. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie o de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des dégoulinement ou éclaboussements. Ne pas poser non plus sur l'appareil des objets pleins de liquide, comme par exemple un vase.
- AVERTISSEMENT: Ne pas exposer la batterie (une ou plusieurs piles ou batteries) à des températures trop élevées, par exemple lumière solaire, feu ou autres sources de chaleur.
- $4. \ AVERTISSEMENT: La prise s'utilise comme dispositif de déconnection et doit être prêt pour fonctionner.\\$
- L'appareil émet radiation laser quand il est ouvert et les enclenchements désactivés. Eviter l'exposition au rayon laser.
- 6. Elimination correcte de la radiation laser de ce produit. Ce symbole



indique qu'à l'UE, ce produit ne doit pas être éliminé ensemble avec les résidus domestiques. Pour éviter de possibles dommage à l'environnement ou à la santé publique causé par des résidus non contrôlés, faites un recyclage responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour la remise de l'appareil usé, utilisez les systèmes de restitution et ramassage ou contactez avec votre commerce. Le commerçant pourra prendre en charge le produit et le destiner à un recyclage sûr pour l'environnement.

- 7. Ne pas placer sur l'appareil des objets à flammes, par exemple, des bougies allumées.
- 8. Faites attention aux aspects environnementaux de l'élimination des piles ou des batteries.
- 9. Utilisez l'appareil dans des conditions météorologiques convenables.
- 10. L'information sur les caractéristiques électriques et marques se trouve sur la partie inférieure de l'unité.
- . 11. Si vous utilisez des casques ou des écouteurs avec un volume trop élevé, vous pouvez souffrir une perte d'audition.
- 12. La prise de l'unité devrait rester immobilisé ou avoir un accès facile pendant son utilisation.
- 13. Pour déconnecter complètement l'entrée de courant, débranchez la broche de l'appareil de la prise courant du mur.

PRECAUTION

Danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez la pile pour une autre du même type ou équivalente.



AVERTISSEMENT



POUR EVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.





SYMBOLE D'UN ÉCLAIR – dans un triangle équilatéral, prévient l'utilisateur de la présence de danger de tension non isolé dans le produit d'une importance suffisante pour créer un risque de décharge électrique pour les personnes.



SIGNE D'EXCLAMATION – dans un triangle équilatéral, on l'utilise pour indiquer que un composant en précis seulement peut être remplacé par le composant spécifié sur la documentation pour des raisons de sécurité...

L'étiquette suivante, fixé sur l'unité, énumère le procédé correct pour travailler avec le rayon laser :



ETIQUETTE DE PRODUIT LASER DE

On ajoute cette étiquette pour informer que l'appareil contient un composant laser.



SYMBOLE D'AVERTISSEMENT DE RADIATION -

Vous trouverez ce symbole dans l'unité pour avertir que cet appareil contient un laser qui émet des rayons laser conforme aux limites des produits laser de clase 1.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- 1. LISEZ LES INSTRUCTIONS. On recommande lire toutes les instructions de sécurité
- et de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil. 2. GARDEZ LES INSTRUCTIONS. Gardez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour des futures consultations.
- 3. SOYEZ ATTENTIF AUX AVERTISSEMENTS . Tenez en compte tous les avertissements que vous trouverez sur l'appareil et les instructions de fonctionnement.
- 4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS. Suivez toutes les instructions de fonctionnement.
- 5. EAU ET HUMIDITÉ. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou d'une cave humide.
- 6. VENTILATION. L'appareil devrait être placé tel que sa position n'interfère pas à la correcte ventilation. Ne pas le placer sur un lit, sur un canapé, sur un tapis ou sur une superficie similaire qui puisse bloquer les ouvertures de ventilation, et non plus sur des installations encastrés, comme des étagères ou des armoires qui puissent bloquer le flux d'air à travers les ouvertures de ventilation.
- 7. CHALEUR. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur tels que les radiateurs ou d'autres appareils (inclus les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. 8. SOURCE D'ALIMENTATION. Branchez l'appareil à une source d'alimentation qui soit
- du type indiqué sur les instructions de fonctionnement ou sur le même appareil.
- 9. PROTECTION DU CÂBLE D'ALIMENTATION. Les câbles d'alimentation doivent être placés de façon à ce qui ne soient pas piétinés ou écrasés par des objets sur ou
- contre eux. 10. LIGNES HAUTE TENSION. Il est convenable de situer une antenne extérieure éloignée des lignes de haute tension. 11. OBJETS ET ENTRÉE DE LIQUIDES. Faite attention à ce qu'aucun objet ou liquide
- tombe sur l'appareil ou pénètre à travers les ouvertures.
- 12. AVERTISSEMENT SUR LES DÉCHARGES ELECTROSTATIQUES. Si l'écran ne fonctionne pas correctement ou l'appareil ne réagit pas face à aucune ordre de contrôle, la cause peut être les décharges électrostatiques. Eteignez et débranchez l'appareil. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.
- 13. DOMMAGES QUI EXIGENT ASSISTANCE TECHNIQUE. Il faudra amener l'appareil au service technique qualifié quand :
 - a. Le câble ou la broche auront été endommagés.
 - b. Un objet aura tombé sur l'appareil ou un liquide aura été versé et aura pénétré dans la carcasse de l'appareil.
 - c. L'appareil aura été exposé à la pluie.
 - d. L'appareil aura tombé ou la carcasse aura été endommagée.
 - e. L'appareil ne fonctionnera comme d'habitude
- 14. REPARATIONS. L'utilisateur ne devrait pas essayer de réparer l'appareil au delà de ce qui est décrit sur les instructions de fonctionnement. Pour tout autre réparation contactez le service technique qualifié.





Notes:


a. Si sur l'écran apparaît « erreur » ou une erreur de fonctionnement se produit déconnectez le câble CA et retirez les piles. A continuation, connectez à nouveau l'appareil au courant.

LOCALISATION DES TOUCHES DE CONTRÔLE





ECRAN

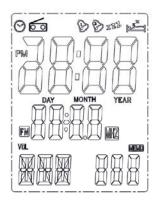



CARACTERISTIQUES

- Ecran LCD avec retroillumination
- Visualisation de l'heure/date/jour de la semaine
- Réglage de 12/24 heures
- Double alarme
- Fonction réveil radio/bipeur
- Fonction alarme de répétition
- Fonction arrêt automatique (mode Radio)
- Radio PLL FM
- Préprogrammation de 10 stations de radio
- Contrôle du volume, total 16 niveaux (par défaut, niveau 6)
- Batterie de secours

TOUCHES FONCTIONS

- AL1: Appuyez pour vérifier l'état et le réglage de l'Alarme 1
- AL2: Appuyez pour vérifier l'état et le réglage de l'Alarme 2
- MODE: Para changer le mode, Horloge (en attente) > Radio
- SCAN-: (Radio) Appuyez une fois pour baisser la fréquence de la radio, Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour chercher les stations de radio - SCAN+: (Radio) Appuyez une fois pour monter la fréquence de la radio,
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour chercher les stations de radio
- (Horloge) Pour configurer l'horloge
- MEMO: (Radio) Pour ajuster la station radio prédéterminée
- Appuyez pour configurer le temporisateur du réveil (90>60>30>15>0) - SLEEP
- VOL +/-Pour monter ou baisser le volume
- SNOOZE/LIGHT:
 - Fonction de l'alarme de répétition quand le mode alarme est activée. (A chaque appui l'alarme est retardée de 9 minutes, pendant 1 heure)
 - Fonction illumination en état normal
 - (Appuyez une fois pour éclairer l'écran LCD et activez le projecteur de l'heure pendant 60 secondes)
 - (Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour éclairer l'écran LCD et maintenez toujours activé le projecteur de l'heure, appuyez et maintenez appuyée la touche à nouveau pour revenir à l'état normal)
- Déplacer pour obtenir une image projetée claire de l'heure.
- IMAGE ROTATING Déplacer pour obtenir le meilleur angle de projection de l'heure.

FONCTIONNEMENT DE L'HORLOGE

Réglage de l'horloge

- Appuyez MODE jusqu'à accéder au mode de visualisation de l'horloge (par défaut, la première fois que vous brancherez l'appareil au courant électrique, ce mode
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour accéder au mode de réglage
- Appuyez SCAN-/SCAN+ pour ajuster l'heure souhaité, appuyez SET pour confirmer et passer à la séquence suivante du réglage de l'horloge : Minutes>Heures>12/24 heures>Année>Mois>Jour.





Réglage de l'heure du réveil

- En mode visualisation de l'horloge
- Appuyez la touche AL1/AL2 pour accéder au mode du réglage de l'heure.
- Appuyez à nouveau sur la touche AL1/AL2 pour sélectionner l'origine du réveil.
- Séquence: Désactivé > Radio > Bipeur Appuyez la touche SET pour accéder à l'heure du réveil.
- Séquence de réglage pour se réveiller avec la radio: Minutes > Heure > Station de radio > Volume (Il faut prédéterminer la station de radio avant d'utiliser cette fonction. Dans le cas contraire, la station suivante s'activera par défaut : 87.5MHz
- Séquence de réglage pour se réveiller avec le bipeur: Minutes > Heure
- A n'importe quel moment, vous pouvez appuyer sur la touche MODE pour revenir au mode de visualisation de l'horloge.
- L'alarme dure 1 heure.
- L'alarme seulement peut s'arrêter en appuyant la touche d'alarme correspondante (AL1/AL2).
- L'alarme sonnera à nouveau toutes les 9 minutes après chaque appui de la touche SNOOZE.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

- Appuyez la touche MODE pour accéder au mode Radio
- * Par défaut, à la première utilisation, la radio est sur la fréquence 87.5 FM
- * Mémoire de la dernière fréquence de radio
- Appuyez une fois sur SCAN-/SCAN+ pour sélectionner la fréquence. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour chercher automatiquement les stations radio.
- Une fois sélectionnée la station radio, appuyez et maintenez enfoncée la touche MEMO pour accéder au mode de préprogrammation de la station radio. A continuation, appuyez sur SCAN-/SCAN+ pour sélectionner le numéro de la station et appuyez à nouveau MEMO pour confirmer.
- Répétez les démarches antérieures pour garder d'autres stations radio (maximum 10).

Ecouter une station radio préprogrammée

 En mode Radio, appuyez la touche MEMO pour sélectionner la station radio préprogrammée que vous souhaitez. Appuyez à nouveau MEMO pour passer à la station suivante préprogrammée.

FONCTION ALARME DE RÉPETITION/ILLUMINATION

 Pendant la sonnerie du réveil, appuyez une fois sur la touche SNOOZE/LIGHT pour désactiver temporairement l'alarme. 9 minutes après, l'alarme sonnera à nouveau. Le cycle se reproduira à chaque fois que vous appuierez la touche SNOOZE / LIGHT. La durée maximale de l'alarme est d'1 heure.

Note:

 Quand vous appuierez la touche SNOOZE / LIGHT, la retroillumination et la projection de l'horloge s'activeront, au bout d'1 minute ils se désactiveront automatiquement.



- Appuyez et maintenez la touche enfoncée SNOOZE/LIGHT pour maintenir activées la rétroillumination et la projection de l'horloge, pour revenir à l'état normal appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche.

PROJECTEUR

- Déplacez le FOCUS pour obtenir une image projetée claire de l'heure. Déplacez l'IMAGE ROTATING pour obtenir le meilleur angle de projection de

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction s'utilise pour arrêter automatiquement la radio.
- En mode Radio, appuyez sur la touche SLEEP pour ajuster l'heure d'arrêt en minutes (90 > 60 > 30 > 15 > 0). La radio se mettra en marche et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle atteindra l'heure d'arrêt.

SPÉCIFICATIONS

Fréquence radio : FM – 87.5 – 108MHz Antenne: Câble de l'antenne externe

Sortie: 500 mW Máx.

Haut-parleur: 50 mm, 8 ohm x 1 Puissance nécessaire: Entrée 230v 50Hz

Batterie de secours de l'horloge – DC3V, 1 x CR2032 (batterie incluse)

Même si on a fait tout notre possible pour garantir que toute l'information incluse sur ce manuel soit correcte, le dessin et les spécifications sont assujetties à des modifications sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Par la présente Flamagas SA déclare que le produit DCP-29 accomplit les exigences et objectifs de protection essentiels de La Directive 2004/108/EC de Compatibilité Electromagnétique.

Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité, visitez le site : www.electronicaflamagas.com

GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie. Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com



MANUAL DE INSTRUÇÕES



ADVERTÊNCIA

- 1. ADVERTÊNCIA: Consulte a informação eléctrica e de segurança que se encontram na parte inferior da produto antes de instalar ou colocar o equipamento em funcionamento.
- 2. ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou descarga eléctrica, não exponha este equipamento à chuva ou à humidade. O equipamento não deve estar exposto a gotejamentos ou salpicaduras de líquidos; não se devem colocar objectos com líquidos, como jarras, em cima do equipamento.
- 3. ADVERTÊNCIA: No exponha as baterias (uma ou mais pilhas; ou bateria) a temperaturas demasiado elevadas; por exemplo, à luz solar, fogo ou outras fontes de calor.
- 4. ADVERTÊNCIA: A ficha de alimentação eléctrica é utilizada como dispositivo de desligamento e deve permanecer sempre pronta para ser utilizada.
- 5. O equipamento emite radiação laser quando está aberto e os bloqueios estão desactivados. Evite a exposição ao raio laser.
- 6. Eliminação adequada deste equipamento. Este símbolo



indica que, dentro da UE, este equipamento não deve ser eliminado junto com os restantes resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde pública devidos a resíduos não controlados, efectue uma reciclagem responsável para favorecer a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu equipamento utilizado, pode recorrer aos sistemas de devolução ou recolha, ou entrar em contacto com o estabelecimento onde adquiriu o equipamento. Eles poderão encarregar-se da reciclagem do equipamento de uma forma segura para o meio ambiente.

- 7. Não coloque fontes de chama, como velas acesas, sobre o equipamento.
- 8. Respeite as questões meio ambientais na eliminação das pilhas ou baterias.
- 9. Utilize o equipamento em condições meteorológicas moderadas.
- 10. A informação sobre características eléctricas e marcações encontra-se na parte inferior do equipamento.
- 11. Se utiliza auriculares com um volume demasiado elevado, poderá vir a sofrer perda auditiva.
- 12. A ficha de alimentação deve estar imobilizada ou estar facilmente acessível durante o período previsto de utilização.
- 13. Para desligar completamente a entrada de alimentação eléctrica, desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.

AVISO

Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. Substitua-a apenas por outra pilha do mesmo tipo ou equivalente.



PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DESCARGA ELÉCTRICA, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU À HUMIDADE.





SÍMBOLO DE UM RELÂMPAGO dentro de um triângulo equilátero; pretende advertir o utilizador da presença de tensão perigosa não isolada dentro do equipamento, suficiente para constituir um risco de descarga eléctrica para as pessoas.



SINAL DE EXCLAMAÇÃO dentro de um triângulo equilátero; utiliza-se para indicar que, por motivos de segurança, um determinado componente só pode ser substituído pelo componente especificado na documentação.

Esta etiqueta, colada no equipamento, indica o procedimento correcto para trabalhar com o raio laser:



ETIQUETA DE PRODUTO LASER DE CLASSE 1 Esta etiqueta indica que o equipamento contém um componente laser.



SÍMBOLO DE ADVERTÊNCIA DE RADIAÇÃO

Encontrará este símbolo dentro do equipamento para indicar que o mesmo contém um elemento que emite raios laser de acordo com o limite imposto aos produtos laser de classe 1.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- 1. LEIA AS INSTRUÇÕES. É recomendado ler todas as instruções de segurança e utilização antes de utilizar o equipamento.
- 2. GUARDE AS INSTRUÇÕES. Guarde as instruções de segurança e utilização para futuras consultas.
- 3. RESPEITE AS ADVERTÊNCIAS. Respeite todas as advertências que encontre no equipamento e nas instruções de utilização.
- 4. SIGA AS INSTRUÇÕES. Siga todas as instruções de utilização.
- 5. ÁGUA E HUMIDADE. Não utilize o equipamento perto de água. Por exemplo, perto de uma banheira, lava-louças, piscina ou locais onde exista muita humidade.
- 6. VENTILAÇÃO. O aparelho deve estar colocado de forma a que sua posição não interfira numa correcta ventilação. Não o coloque sobre una cama, sofá, tapete ou superfície similar que possa bloquear as aberturas de ventilação; nem o coloque em instalações encastradas, como estantes ou armários que possam impedir o fluxo de ar pelas aberturas de ventilação.
- 7. CALOR. Coloque o aparelho afastado de fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou outros equipamentos que produzam calor (incluindo os amplificadores).
- 8. FONTE DE ALIMENTAÇÃO. Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação do tipo indicado nas instruções de utilização ou no próprio equipamento.
- 9. PROTECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO. Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a que não possam ser pisados nem pressionados por objectos situados em cima ou junto dos mesmos.
- 10. LINHAS DE ALTA TENSÃO. É conveniente colocar uma antena externa afastada das linhas de tensão.
- 11. OBJECTOS E ENTRADA DE LÍQUIDOS. Tenha cuidado para que nenhum objecto caia sobre o aparelho e que não se derramem líquidos que possam penetrar através das suas aberturas
- 12. ADVERTÊNCIA SOBRE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. Se o ecrã não funciona correctamente ou o equipamento não reage perante um comando, isso pode deverse a descargas electrostáticas. Desligue o equipamento e volte a ligá-lo passados alguns segundos.
- 13. DANOS QUE REQUEREM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. O equipamento deverá ser levado a um serviço técnico qualificado quando:
 - a. O cabo ou a ficha estejam deteriorados ou danificados.
 - b. Tenha caído algum objecto em cima do equipamento ou sido derramado líquido que tenha penetrado na caixa do equipamento.
 - c. O equipamento tenha estado exposto à chuva
 - d. O equipamento tenha caído ou a caixa do equipamento esteja danificada.
 - e. O equipamento tenna caido ou a caixa do eq e. O equipamento não funcione normalmente.
- 14. REPARAÇÕES. O utilizador não deve tentar reparar o aparelho para além das indicações descritas nas instruções de utilização. Para qualquer outra reparação, entre em contacto com pessoal técnico qualificado.




Notas:
a. Se aparece um erro no ecrã ou se ocorre uma falha de funcionamento, desligue o cabo de alimentação e retire todas as pilhas. Seguidamente, volte a ligar o aparelho à alimentação eléctrica.

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS



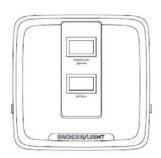

ECRÃ

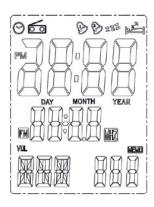





FUNÇÕES

- Ecrã LCD com retroiluminação
- Indica Hora / Data / Dia da semana
- Indica modo de hora (12/24 horas)
- Duplo alarme
- Despertador por Rádio ou alarme tipo "BUZZER"
 Função "SNOOZE"
 Função "SLEEP" (Modo rádio)

- Rádio PLL FM
- Memoriza 10 estações de rádio
- Controlo de Volume. 16 níveis de som (o nível 6 é o valor predefinido de fábrica)
- Pilha tipo botão para reserva do relógio

FUNÇÃO DAS TECLAS

- Prima para ver estado de Alarme1 e definição Alarme1 - AL1: - AL2: Prima para ver estado de Alarme2 e definição Alarme2 - MODE: Para mudar o modo: Relógio (standby) > Rádio
- SCAN-: (Rádio) Prima uma vez para diminuir a frequência,
- Mantenha premido para procurar estações de rádio (Rádio) Prima uma vez para aumentar a frequência, - SCAN+:
 - Mantenha premido para procurar estações de rádio (Relógio) Para acertar o relógio
- MEMO: (Rádio) Para memorizar as estações de rádio
- SLEEP Prima para activar temporizador de desligamento automático
- (90>60>30>15>0) - VOL +/-Aumentar ou diminuir o volume
- SNOOZE/LIGHT:
 - Função "SNOOZE" em modo alarme
 - (Prima uma vez para repetir o alarme de 9 em 9 minutos, durante 1 hora)
 - Função de iluminação (LIGHT) em modo normal
 - (Prima uma vez para ligar a retroiluminação do LCD e a projecção do
 - relógio durante 60 segundos)
 - (Mantenha premido para manter sempre ligadas a retroiluminação do LCD e a projecção do relógio; repita a operação para regressar ao modo normal)
- Mova o botão FOCUS para ajustar a nitidez da imagem DTATING: Mova o botão IMAGE ROTATING (rotar imagem) para - MAGE ROTATING: encontrar o melhor ângulo de projecção

FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO

Definir hora

- Prima o botão MODE até aceder ao Modo de Relógio (é o modo predefinido quando se liga o aparelho à alimentação eléctrica).
- Mantenha premido o botão SET para aceder ao Modo de Definir Hora.
- Prima SCAN-/SCAN+ para introduzir a hora desejada; prima o botão SET para confirmar e passar para o próximo campo.
- Sequência: Minutos > Hora > 12/24 > Ano > Mês > Dia



Definir hora do alarme

- Em Modo de Relógio.
- Prima o botão ALI/AL2 para aceder ao Modo de Definir Hora do Alarme.
- Prima o botão AL1/AL2 novamente para seleccionar o tipo de som do alarme.
- Sequência: Off > Rádio > Buzzer

- Prima o botão SET para aceder à Hora de Alarme. Sequência para alarme por rádio: Minutos > Hora > Número da estação memorizada > Volume (a estação de rádio deve estar já memorizada antes de utilizar esta função. Caso contrário, o alarme ligar-se-á na frequência por defeito: FM 87.5MHz).

Sequência para alarme "Buzzer": Minutos > Hora

- Prima o botão MODE a qualquer momento para regressar ao Modo de Relógio.
- O Alarme dura uma hora.
- O Alarme só pára ao ser premida a tecla de alarme correspondente (AL1/AL2).
 O Alarme volta a tocar de 9 em 9 minutos depois de premir o botão SNOOZE.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

- Prima a tecla MODE para entrar em Modo de Rádio.
- A sintonia predefinida é FM 87.5MHz
- Memória de última freguência de rádio
- Prima SCAN-/SCAN+ uma vez para seleccionar a frequência de rádio. Mantenha premido para activar a pesquisa automática de estações de rádio.
- Depois de seleccionar a estação de rádio, mantenha premido o botão para aceder ao Modo de Estações de Rádio Memorizadas. Depois, prima SCAN-/SCAN+ para seleccionar o número de memória desejado. Prima MEMO novamente para confirmar.
- Repita os passos anteriores para memorizar mais estações de rádio (máximo de 10 memórias).

Ouvir uma estação de rádio guardada na memória

Em Modo Rádio, prima o botão MEMO para seleccionar uma estação de rádio memorizada. Prima o botão MEMO novamente para aceder à seguinte estação de rádio memorizada.

FUNÇÃO "SNOOZE"/ILUMINAÇÃO

Enquanto o despertador estiver a tocar, prima o botão SNOOZE/LIGHT uma vez para desligar temporariamente o alarme. Passados aproximadamente 9 minutos, o alarme voltará a tocar. O ciclo repete-se ao premir novamente o botão SNOOZE/ LIGHT. A duração máxima é de 1 hora.

Nota:

- Ao premir o botão SNOOZE/LIGHT, a retroiluminação e a projecção do relógio activa-se durante 1 minuto.
- Mantenha premido o botão SNOOZE/LIGHT para ligar sempre a retroiluminação e a projecção do relógio; repita a operação para regressar ao modo normal.





- Mova o botão FOCUS para ajustar a nitidez da imagem.
- Mova o botão IMAGE ROTATING (rotar imagem) para encontrar o melhor ângulo

FUNÇÃO SLEEP A função "Sleep" é utilizada para desligar o Rádio automaticamente.

- Em Modo Rádio, prima o botão SLEEP para seleccionar os minutos (90 > 60 > 30 > 15 > 0). O rádio funcionará durante o período de tempo indicado e depois desligar-se-á automaticamente.

ESPECIFICAÇÕESFrequência de rádio: FM – 87.5 – 108MHz

Antena: Fio de antena externo

Saída: 500mW Max.

Altifalante: 50mm, 80hm x 1

Alimentação: Entrada 230v 50Hz

Reserva para relógio – pilha tipo botão DC3V, 1 x CR2032 (incluída)

Embora tenham sido desenvolvidos todos os esforços para que a informação aqui contida seja correcta, as especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem necessidade de prévio aviso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Através desta declaração, a Flamagas SA declara que o equipamento DCP-29 cumpre os requisitos e objectivos básicos de protecção da Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a página: www.electronicaflamagas.com





GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.